


Instalação e Configuração do SAT Elgin II no Windows 7.

Siga os procedimentos abaixo para realizar a instalação do novo modelo **SAT ELGIN II**.

1- Entre em **Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras;**

Clique com o botão direito em cima do dispositivo com a nomeação do seu Computador, e escolha a opção **Configurações de instalação do dispositivo;**

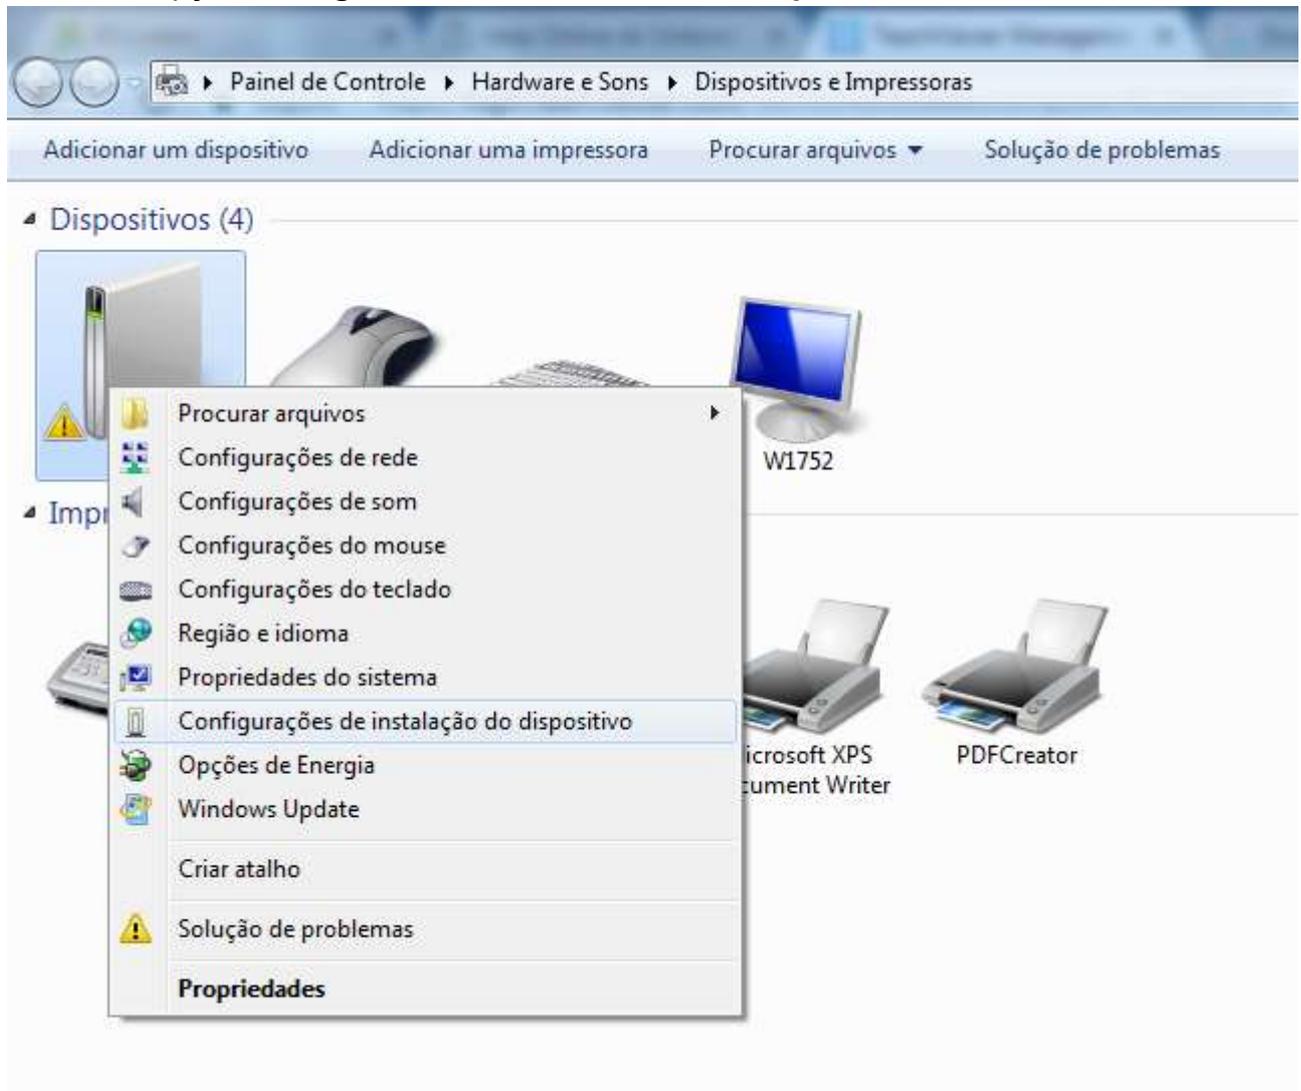


2- A seguinte janela do Windows será aberta, com a mensagem: **Deseja que o Windows baixe o software do driver e ícones realistas para seus dispositivos?**

Escolha a opção > **Não, deixe-me escolher o que fazer.**


Nunca instalar o software do driver utilizando o Windows Update.

Deixe marcado a seguinte opção: **Substituir ícones de dispositivos genéricos por ícones avançados;**

Agora você deve clicar para **SALVAR** as alterações.

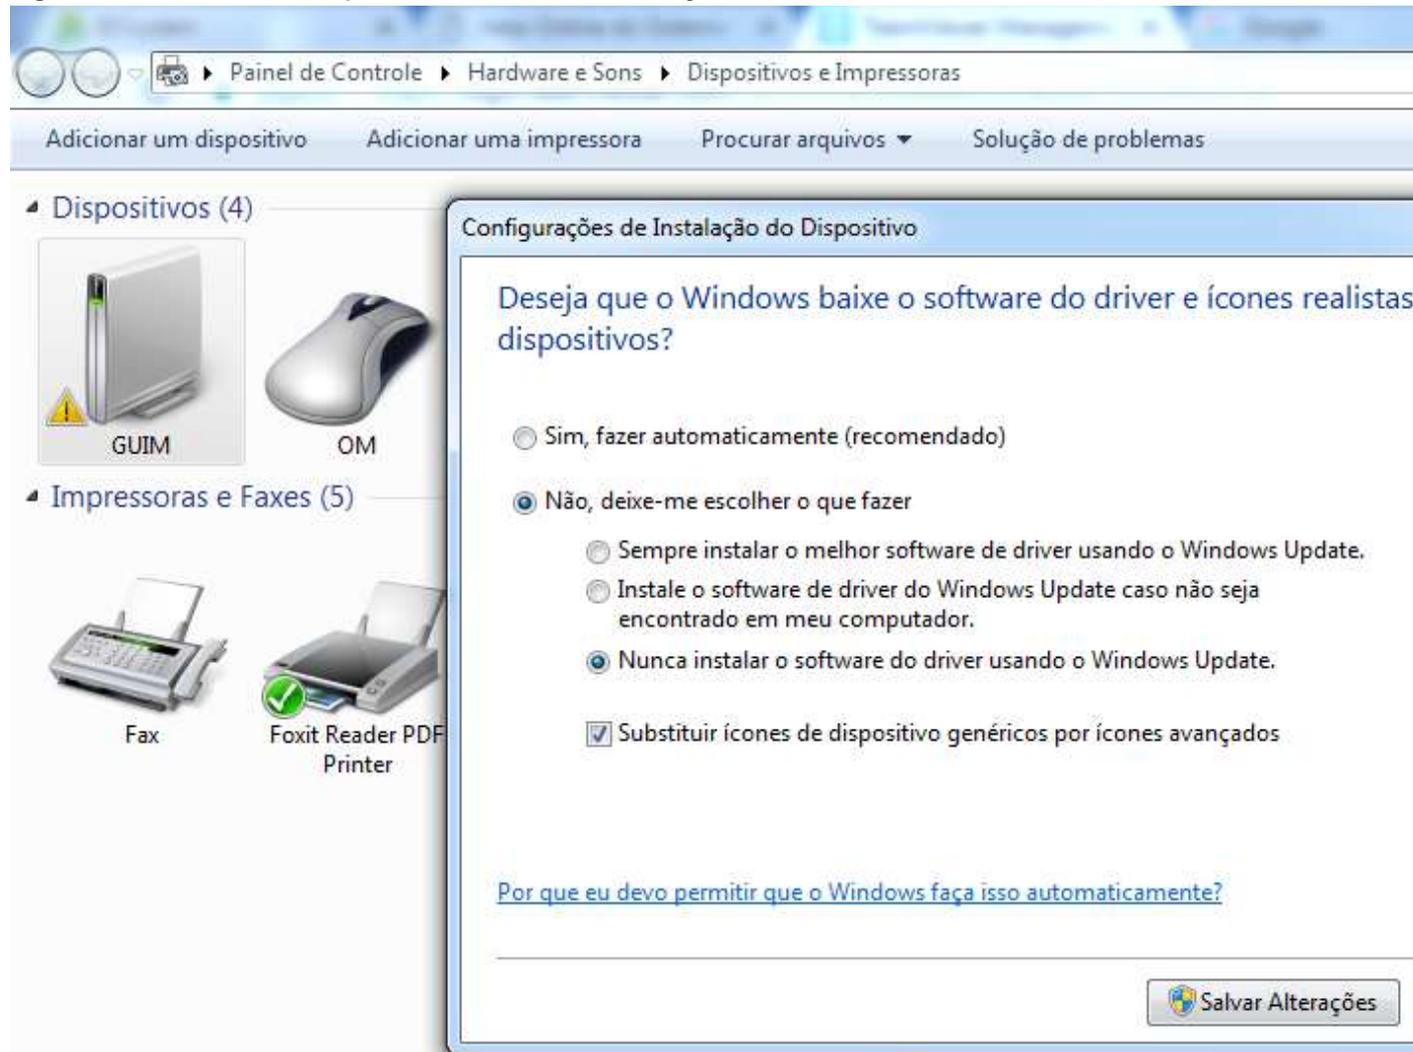


- 3- Antes de conectar o seu SAT a porta USB de seu computador, você deve realizar a instalação dos drives. O mesmo se encontra em nosso FTP na pasta **UPDT/SAT/Elgin SAT II**;
Nome do arquivo: **DriverLinker_Instalador_03.01.58.exe**;
- 4- Depois de instalar o driver do **SAT**, você deve conectar o mesmo a porta **USB** do seu computador;
Com ele conectado a porta USB do seu computador, abra o **Gerenciador de Dispositivos**;
- 5- Abra a opção **Outros dispositivos > CDC Serial >** Clique com o botão direito e escolha a opção **Atualizar Driver**;

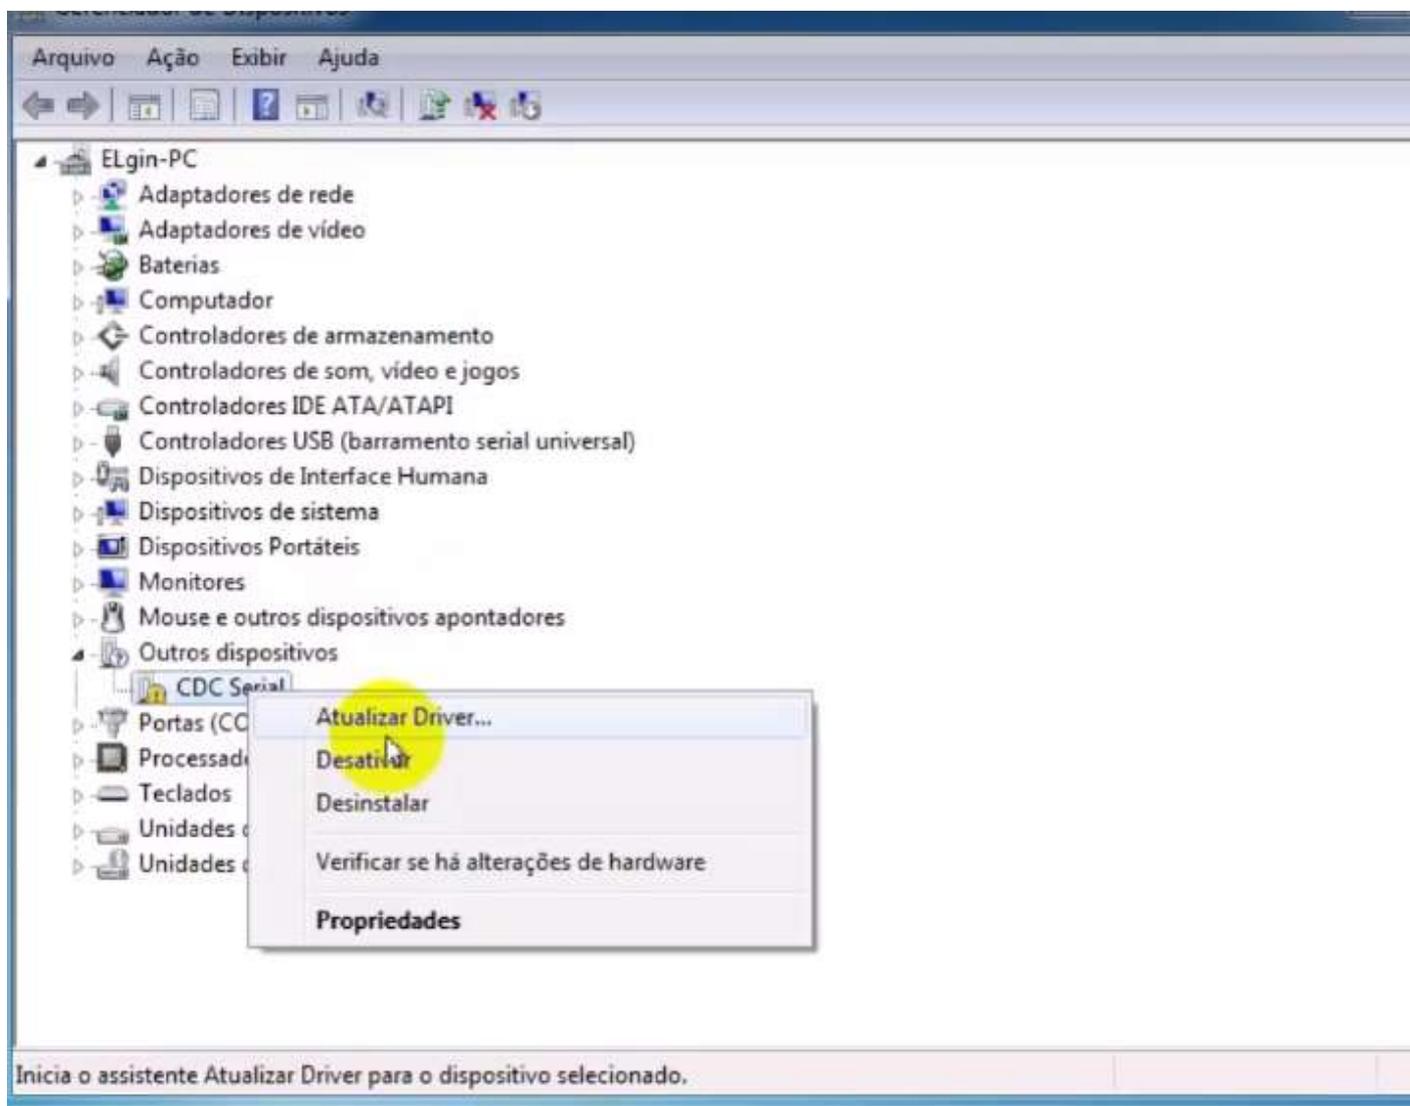


6- Clique na opção **Procurar software de driver no computador**;




7- Agora você deve clicar na opção, **Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador**;

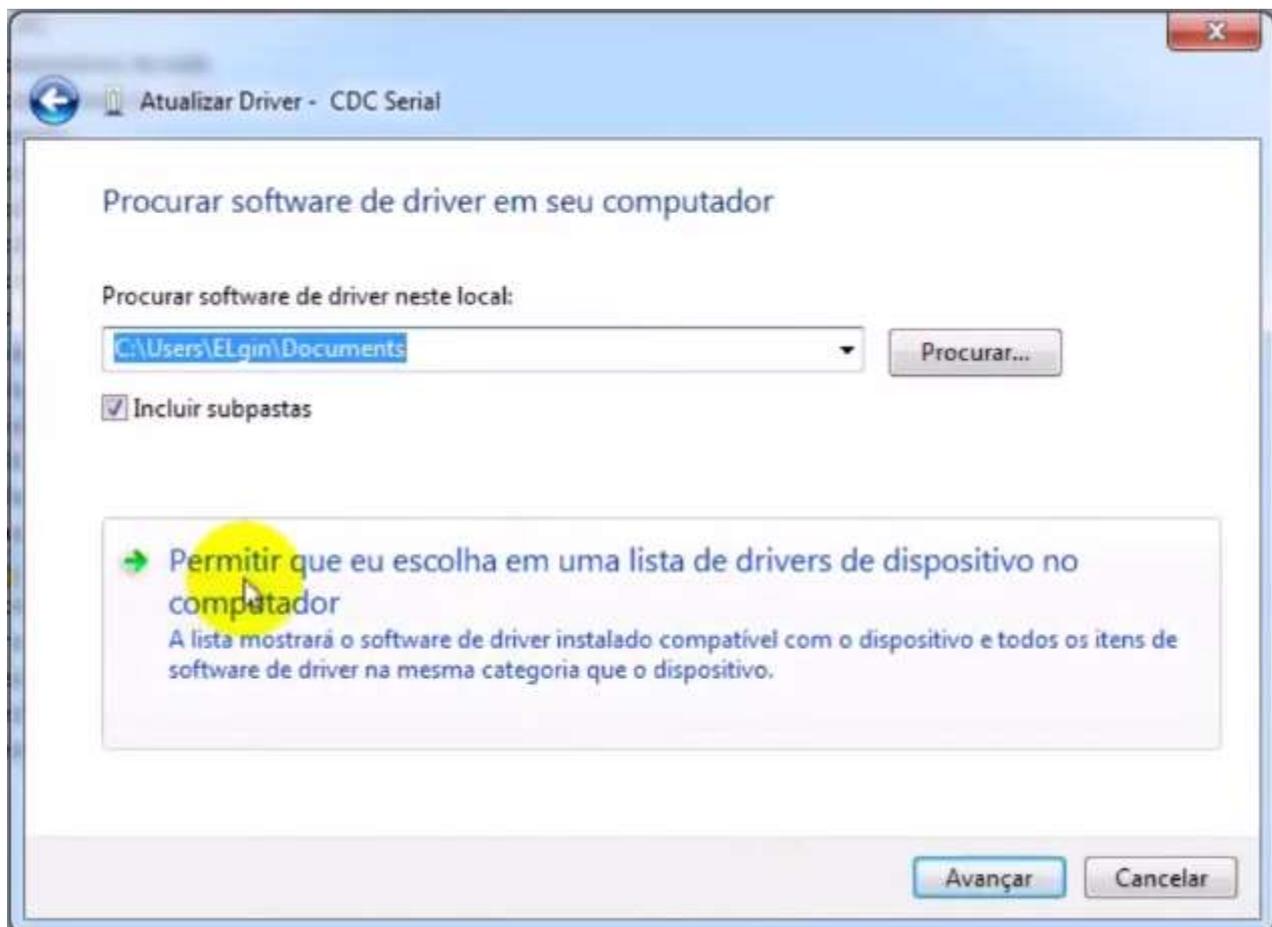


- 8- No próximo passo você deve escolher a opção **Porta (COM e LPT)** > depois clique em **Avançar**;

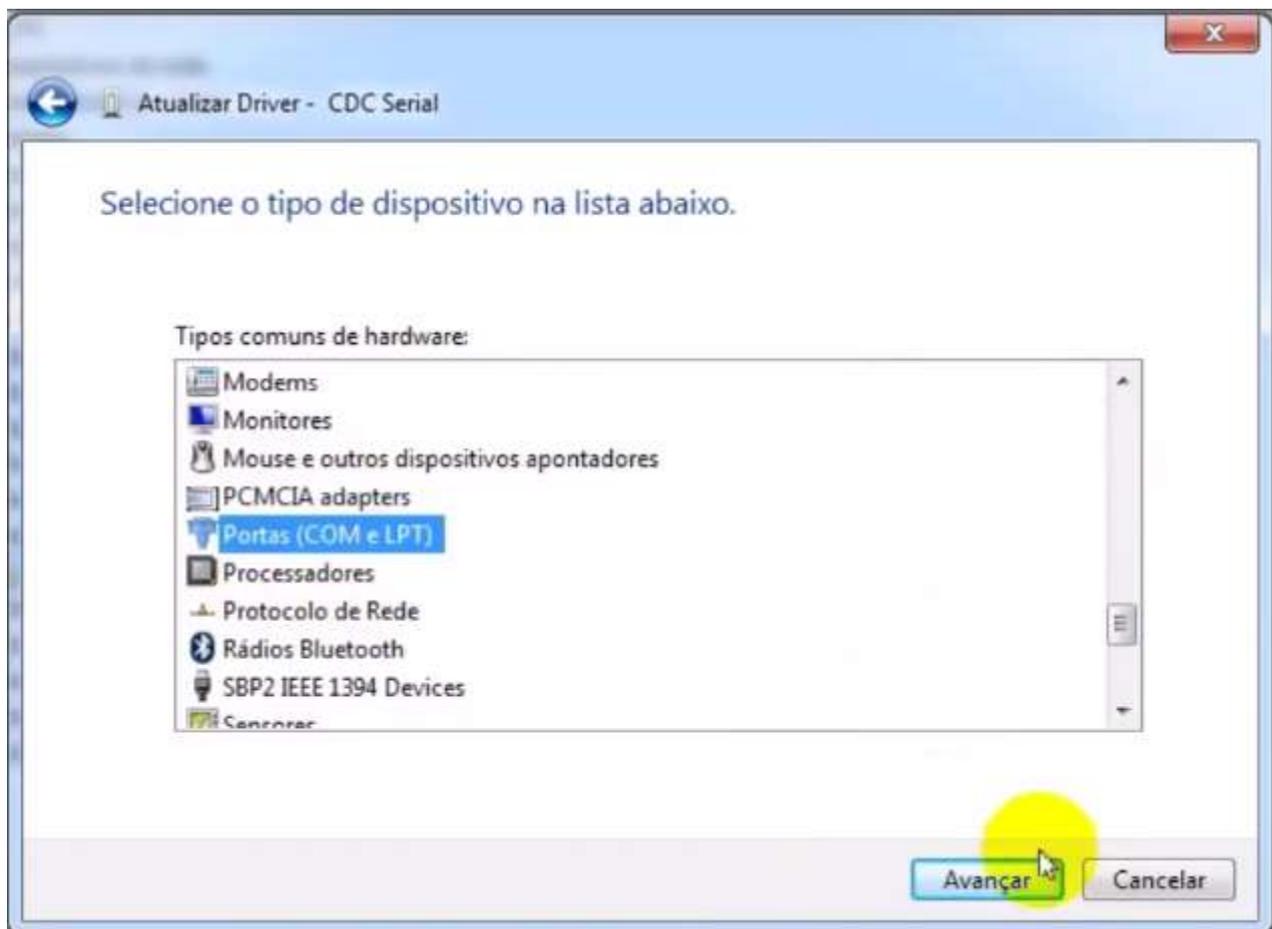


9- Clique na opção **Com Disco**;

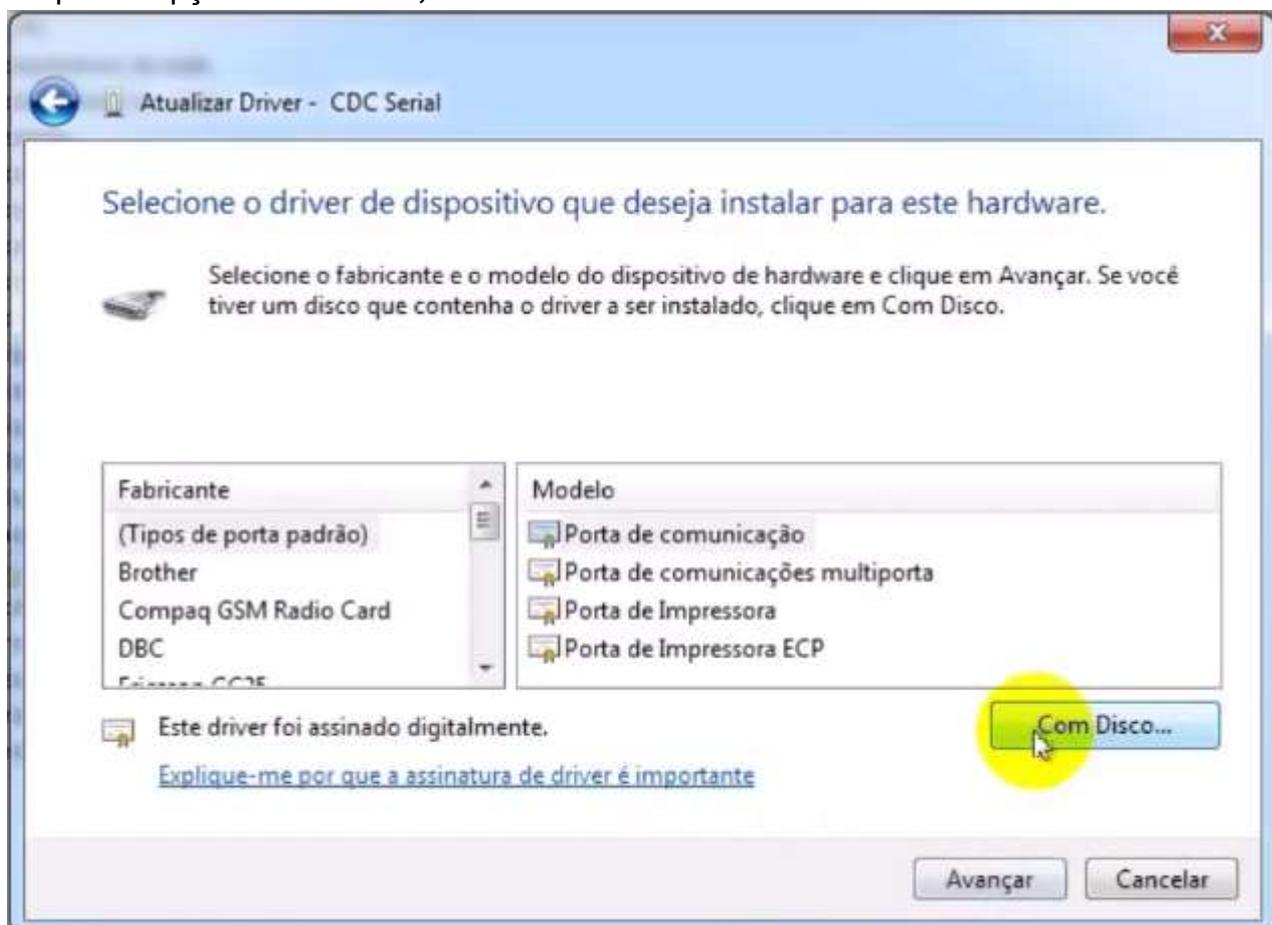


10-Observe a tela que irá aparecer para você, e clique na botão **Procurar**;

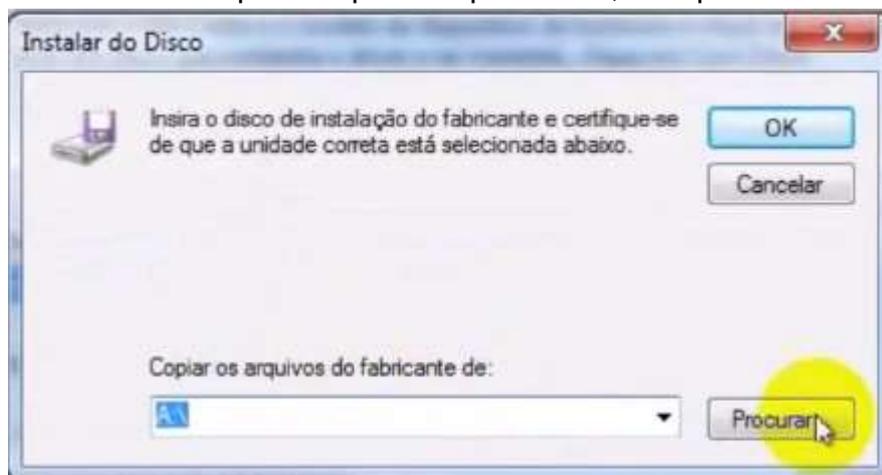


11-Agora você deve seguir o caminho da instalação do Driver, **Arquivos de Programas > Elgin > Driver de Comunicação Linker > Linux-cdc-acm**. Selecione esse arquivo e clique em abrir;

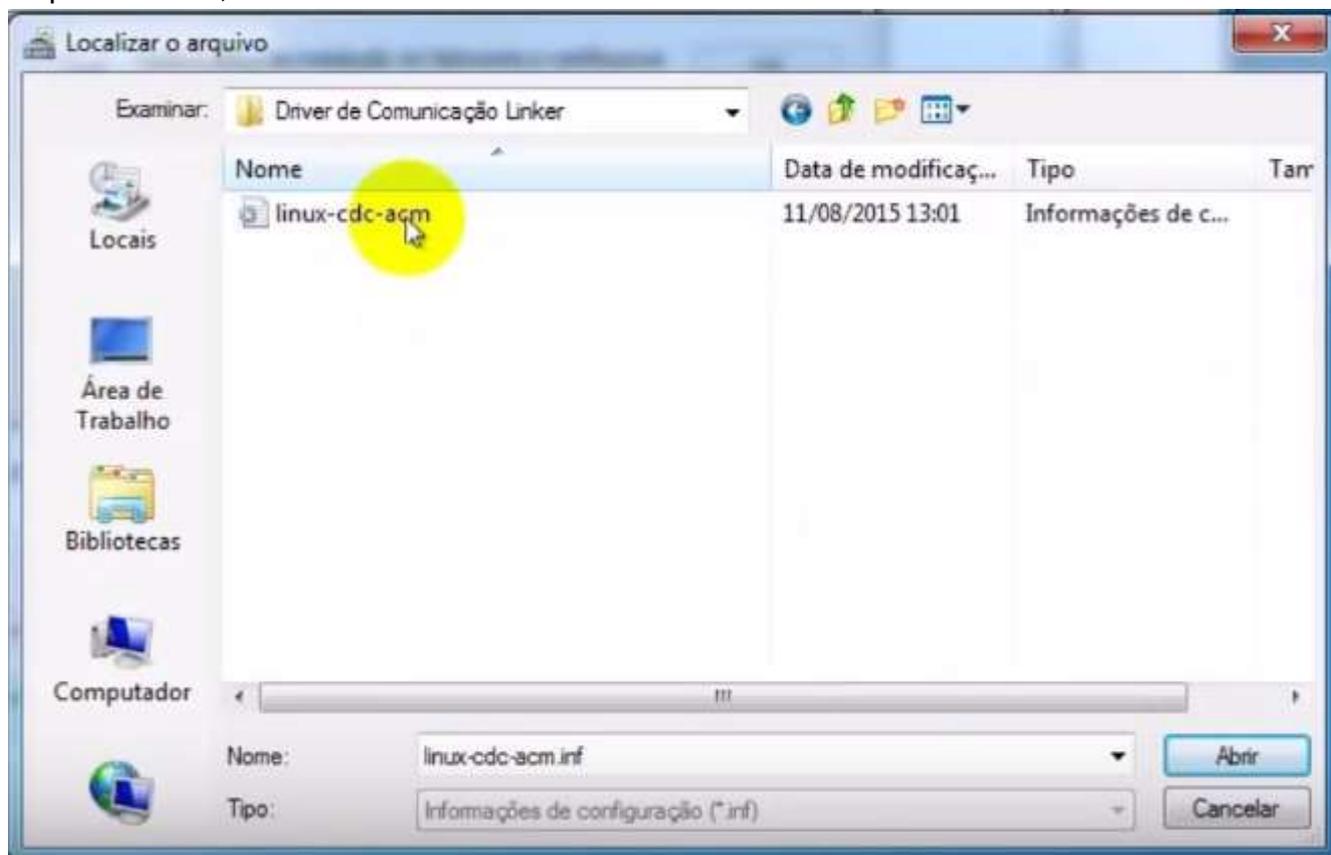

12-Depois de pressionar **OK**, você terá o seu driver encontrado e com o nome **Gadget Serial**. Clique em **Avançar**;

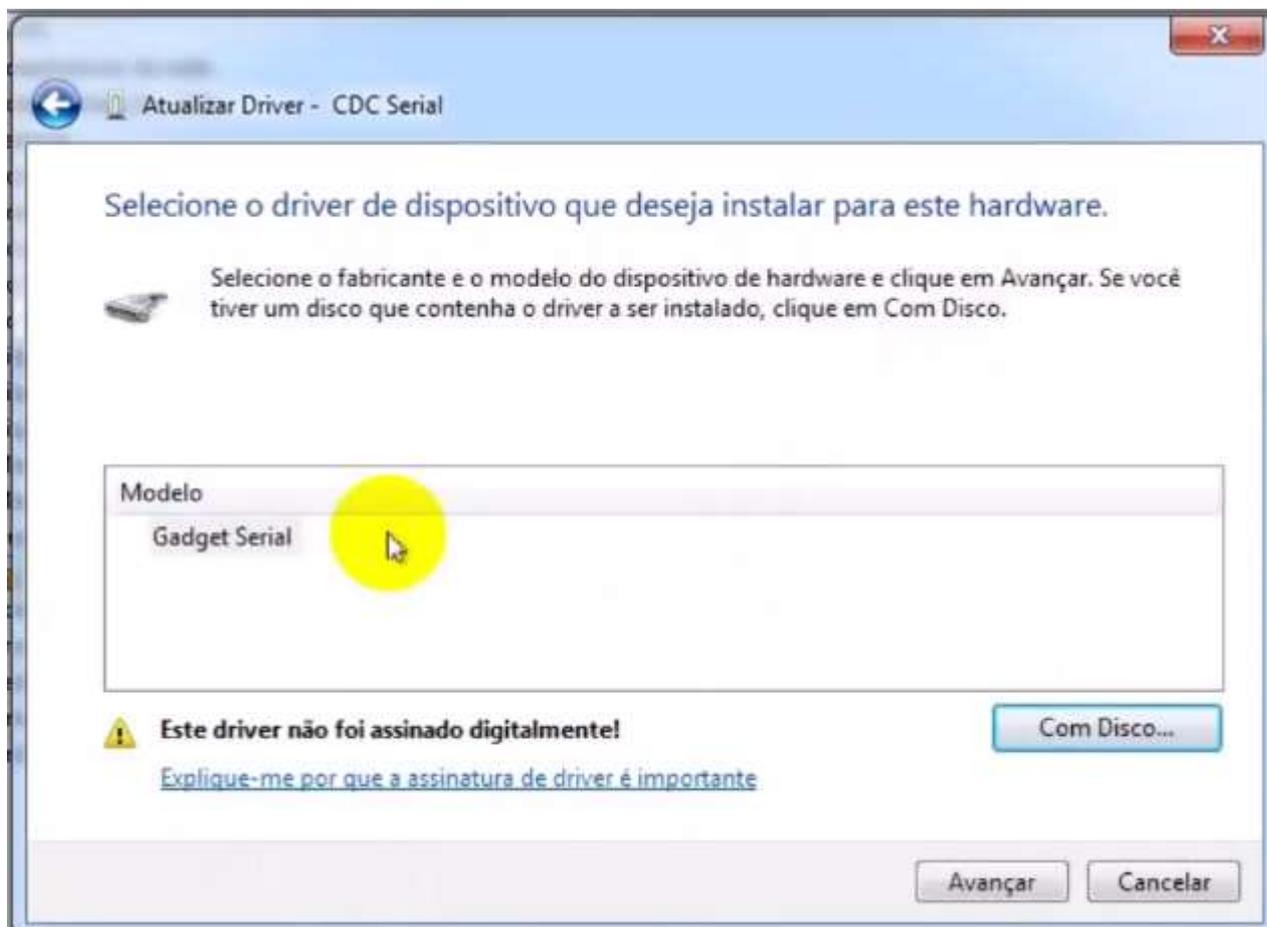


13-Clique em **SIM** quando essa janela abaixo aparecer, clicando em sim você aceita instalar um driver não assinado para o SAT Elgin II;

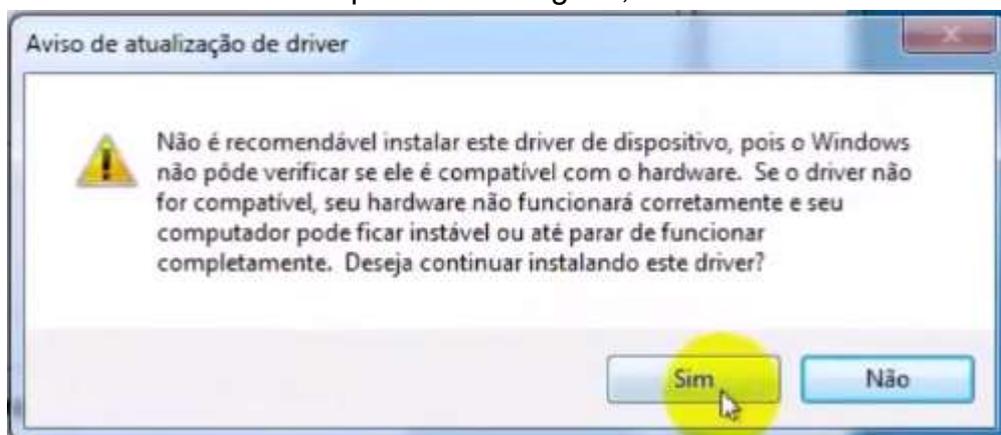


14-Depois de clicar em SIM, você terá uma mensagem de segurança do Windows, clique na segunda opção **“Instalar este software de driver mesmo assim”**;




15- Você pode observar que agora o **Gerenciador de Dispositivos** encontrou o driver e instalou corretamente o **SAT Elgin II**, o mesmo se encontra como **Gadget Serial (COMX)**;

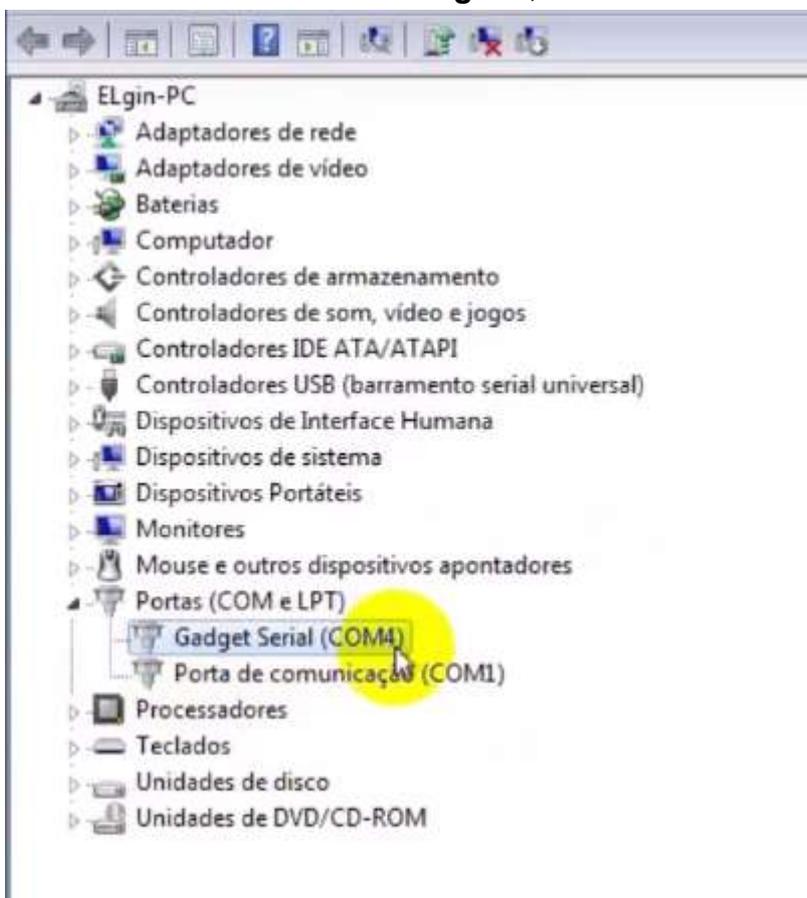

16- Feche o Gerenciador de Dispositivos e abra o **SW Ativação Linker**, clique no menu **Funções > Consultar SAT**;

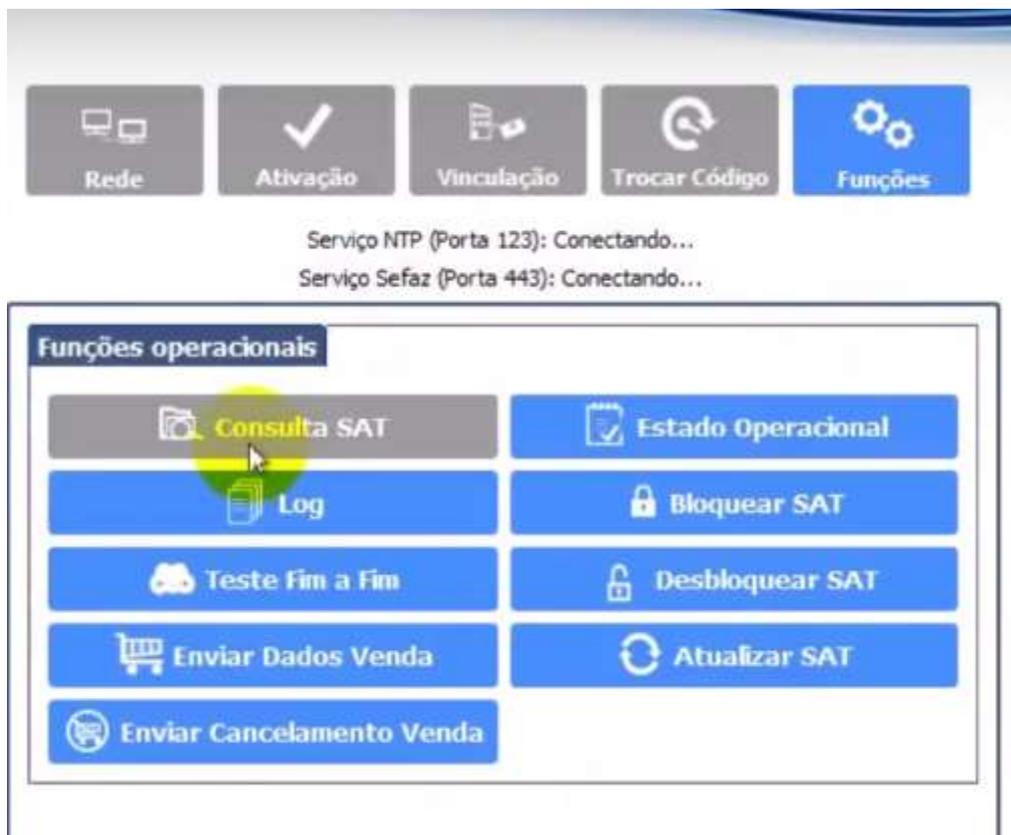

17- Aguarde o retorno positivo e pronto você acaba de instalar o seu SAT ELGIN II;

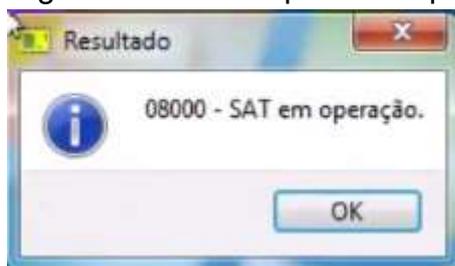

Baixe em **PDF**, clicando aqui.

Conheça nosso help – www.essystem.com.br/help